INSTRUKCJA SKŁADANIA OŚCIEŻNICY DO DRZWI 55 I 72 MM

PCW-BUD
06-461 Regimin
ul.Mościckiego 43
www.wenter.pl
www.polskiedrzwi.com.pl

SKŁAD KOMPLETU

x stojak zawiasowy 1 szt.
x stojak zaczepowy 1 szt.
x nadproże 1 szt.

x zestaw 4 uszczelek

x próg zintegrowany

x zawiasy 3 kpl (6 szt)

x bolce zawiasowe

x wkręty do montażu progu

x zaślepki naklejane (otwory na dyble montażowe)



x 3 zaślepki wciskane (otwory na bolce antywłamaniowe)

x 2 zaślepki wciskane (otwory na bolce zamkowe)

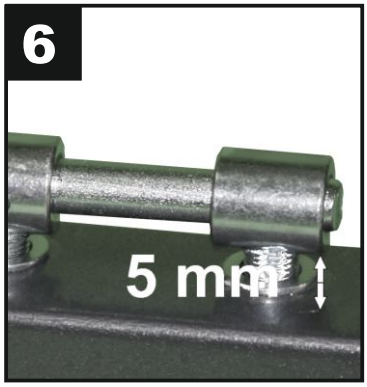

1 połączyć nadproże ze stojakiem zaczepowym i stojakiem zawiasowym - wsunąć zaczepy blachy w otwory technologiczne
2 wystające zaczepy zagiąć za pomocą młotka
3 próg złączyć z stojakiem zawiasowym jak i zaczepowym poprzez wsunięcie blachy w otwór technologiczny
4 zabezpieczenie progu czteroma wkrętami
5 wkręcenie zawiasów
6 ustawienie zawiasu - max 5 mm powyżej stojaka
7-8 montaż uszczelek
9-10 montaż zaślepek w miejsca bolców antywłamaniowych
11-12 montaż zaślepek w miejsca wchodzenia bolców zamka górnego i głównego
13 montaż skrzydła na ościeżnicę - przetknięcie bolca przez część zawiasową skrzydła i ościeżnicy
14 zabezpieczenie bolca dokręcając śrubę w części zawiasowej górnej

film z instrukcją

https://youtu.be/3lYpb6qcj18